


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТРАКТОРА

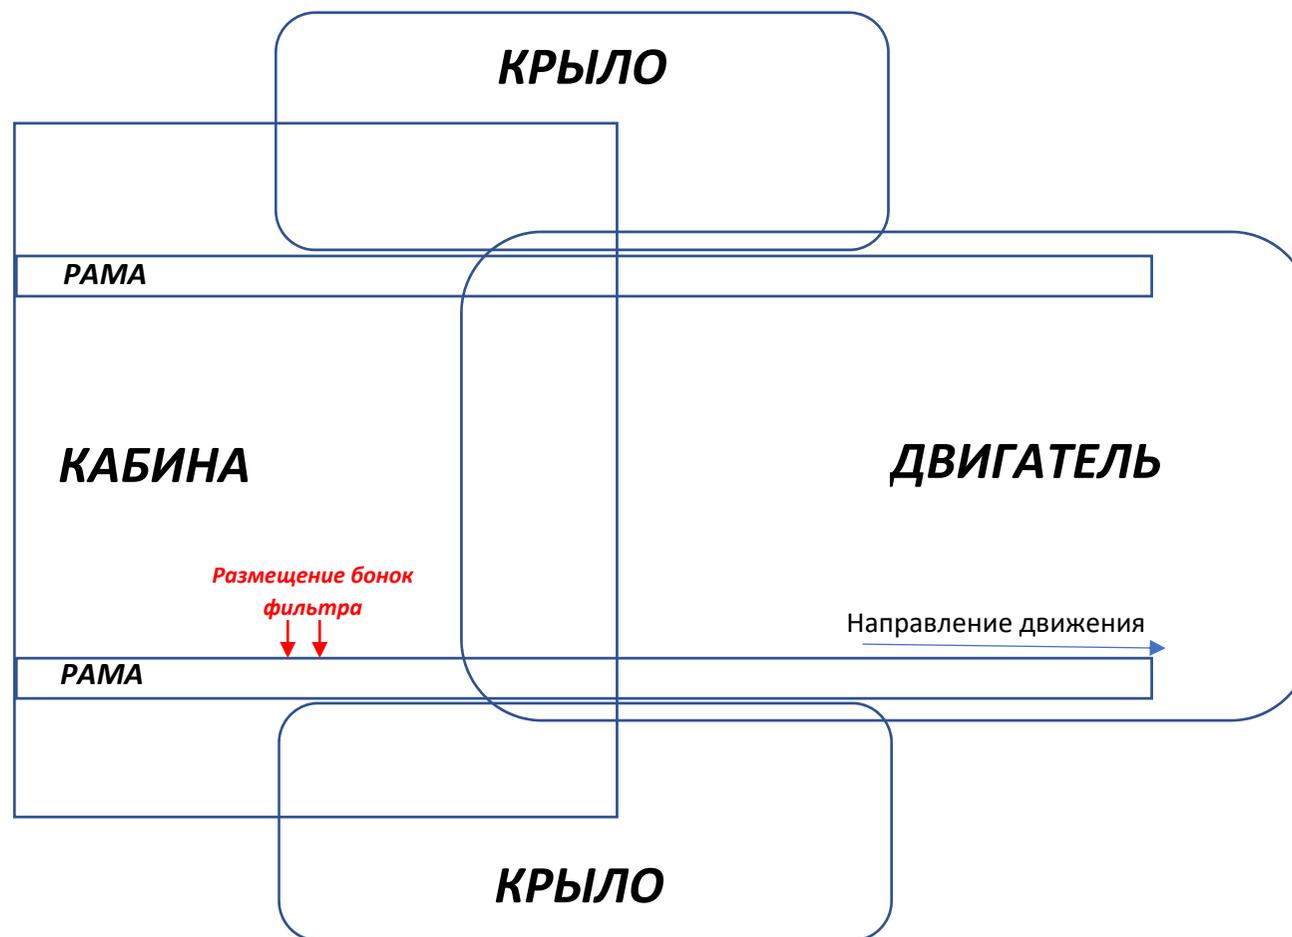

Фильтр крепится с внутренней стороны рамы по расстоянию - в конце крыла.

Перед «наживлением» места сварки, предварительно соберите крепление на фильтре и приложите к требуемому месту для снятия меток.